


**Speziell für kleine Vögel (wie Haussperlinge): ULTRA 1 auf ULTRA 2 bauen und einfach einen dicken Streifen Silikon auf die Unterseite von ULTRA 2 aufbringen. Mit starkem Fingerdruck ankleben. Der Silikonkleber muss durch die Öffnungen beider Trägerleisten und unter den Leisten vordringen.**

#### Beschaffenheit der Unterlagen :


DEPIGEONAL eignet sich zur Montage mit Silikonkleber auf allen Untergründen (wie Stein, Holz, Zink, Beton, usw. ....). Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und in gutem Zustand sein.

#### Gebrauchsanleitung :

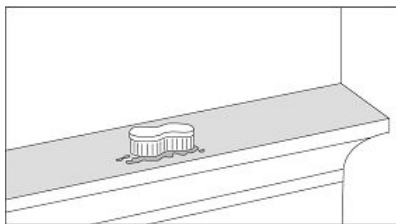


- ▶ **Reinigung mit SELCLEANING®:** Flasche vor Gebrauch schütteln.
  - 1 Liter SELCLEANING® mit 4 Liter Wasser verdünnen.
  - Die Oberfläche bestäuben. Einwirken lassen und abbürsten.
  - Mit einem trockenen Tuch die nasse Oberfläche säubern.
  - Oberfläche trocknen lassen.

- ▶ Die Spitze der Kleber-Kartusche mit einem Messer oder einer Schere schräg abschneiden

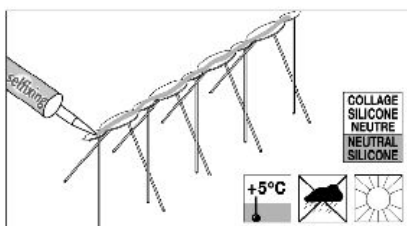


- ▶ Einen Streifen des Klebers auf die Unterseite der DEPIGEONAL® Trägerleiste aufbringen.

- ▶ DEPIGEONAL mit starkem Fingerdruck ankleben. Der Silikonklebstoff muss durch die Öffnungen und unter der Leiste vordringen.

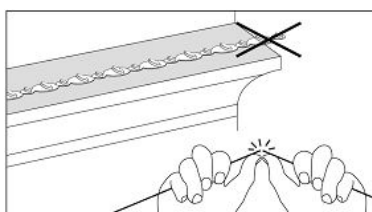

- ▶ Die Länge der Module (3 Stück für 1 m) erleichtert die Verarbeitung. Die vorgefertigten Sollbruchstellen gestatten ein Verkürzen auf jede gewünschte Länge.

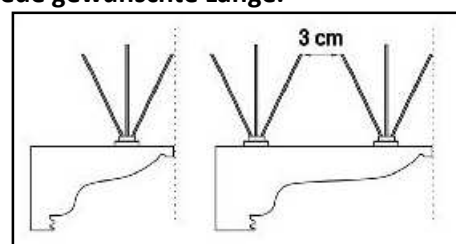

#### Ratschläge von DEPIGEONAL :

Auf großen Flächen die äußeren Partien gut schützen und höchstens 3 cm Raum (für den Wasserabfluss) zwischen 2 Modulen lassen.

**Nie auf fettigem oder feuchtem Untergrund verlegen!**